



Undergolvskonstruktioner – Furuparkett

Underlaget kan påverka valet av golv. Ett massivt golv går att få så tjockt att det är självbärande vilket innebär att det kan läggas på reglar, medan ett parkettgolv fungerar väl på betongplatta. Vi rekommenderar att skruva ett massivt golv, men det kan läggas på gjuten platta genom att limmas mot underlaget som kan vara betong eller spånskiva. Att limma mot fast underlag är krävande och vi rekommenderar att det görs av fackman. Limning och skruvning får aldrig kombineras. Tänk alltid på att fuktspärr kan behövas. En furuparkett på nedre plan behöver alltid fuktspärr, oavsett underlag.

Befintligt undergolv

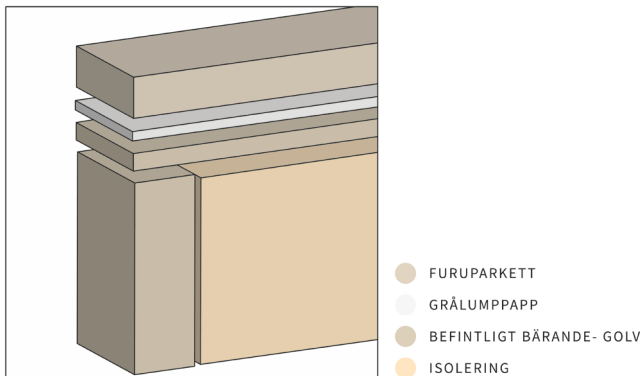

Betonggolv med ingjuten golvvärm

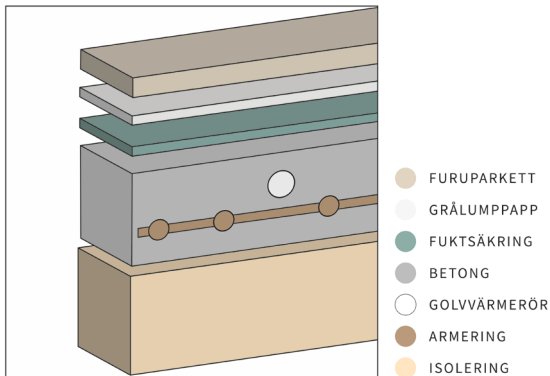

Montering på betongplatta med träbaserat flytande undergolv

